


Steg 1: Inkoppling

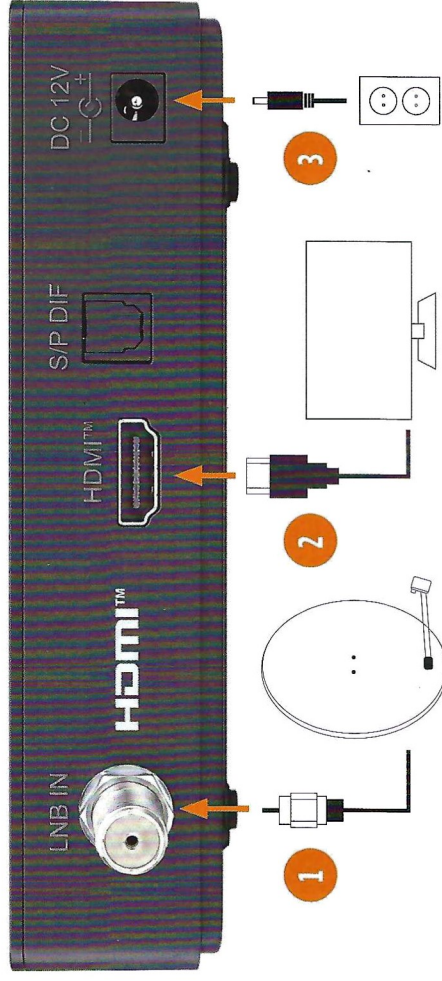

1. Anslut antenncabeln till boxens LNB IN.
2. Koppla en HDMI-kabel från din tv till boxens HDMI.
3. Anslut boxen till ett eluttag och slå på boxen och tv:n.

Vill du koppla in en ljudanläggning?

Använd boxens uttag S/PDIF eller koppla ljudanläggningen via din tv. Läs på sid 10-11 vilka inställningar du sedan behöver göra i boxen.

Steg 2: Installation

Använd navigationsknapparna på fjärrkontrollen för att genomföra installationen. Det tar bara ett par minuter, sen kommer du att ha bild på din tv.

1. När din tv har fått kontakt med boxen visas först Allente-logon (under ca 10 sek). Därefter kommer skärmen "Installationsguide" upp.
2. Välj menyspråk och vilket land ditt abonnemang är knutet till. Tryck OK för att gå vidare.
3. Därefter ska boxen söka efter tv-signalen från din parabol. Tryck OK för att lämna välkomst-skärmen.
4. När du kommit till skärmen "Parabolinställningar", tryck OK för att starta kanalsökningen.
5. Nu söker boxen efter dina kanaler, så bara vänta. När det är klart startar boxen automatiskt på SVT1.

Tips! Om boxen inte får kontakt med tv:n, kontrollera att alla kablar sitter fast ordentligt och att du valt rätt källa (source) på din tv. Med tv:ns fjärrkontroll, navigera till den källa som du anslöt HDMI-kabeln till (t.ex. HDMI1 eller HDMI2).

Bra att veta! Boxen är standardinställd på att förbruka högst 0,5 W i standbyläge. Du kan när som helst ändra det – t ex om du upplever att det tar lång tid att starta upp boxen när du ska se på tv. Läs mer på sid 10-11.

Fjärrkontroll och navigering i boxen



1. **Live.** Tar dig tillbaka till tv-sändningen, från tv-guiden eller inställningar/menyer.
2. **Tillbaka.** Tar dig tillbaka till föregående skärmbild.
3. **Navigationsknappar.** Använd pilarna för att navigera i menyer, bekräfta med OK.

Ett tryck på **OK** när du står på en tv-kanal tar fram en programguide i underkant av bilden, som visar nuvarande och kommande program på den aktuella kanalen.

Två tryck på OK när du står på en tv-kanal tar fram programinformation om det pågående programmet.

Pil upp eller ner när du står på en tv-kanal tar fram kanallistan i vänsterkanten av bilden. Därifrån kan du använda pilarna för att antingen gå till en annan kanal (upp/ner) eller växla mellan tv-kanaler, radiokanaler och favoritlistor (höger/vänster).

4. **Volym upp/ner.**

5. **Stänga av ljudet.**

6. **Stänga av boxen.** Knappen kan även stänga av din tv efter att du har ställt in att boxens fjärrkontroll ska kunna styra din tv. Läs mer om att slå på HDMI-styrning på sid 10-11.


7. **Källa.** Kan välja HDMI-ingång på din tv:n efter att du har ställt in att boxens fjärrkontroll ska kunna styra din tv. Läs mer om att slå på HDMI-styrning på sid 10-11.

8. **Hjärtat.** Genväg till dina favoritlistor, som kräver att minst en favoritlista redan har sparats. Läs mer på sid 10-11. Om du står på tv-guiden används knappen för att uppdatera tv-guiden.

9. **Guide.** Genväg till tv-guiden.

10. **Menu.** Tar dig till huvudmenyn, där kan du göra följande val: **Ljud och text**, **Tv-guide**, **Favoritlistor** och **Inställningar**.

11. **Byt kanal** med +/- eller använd sifferknapparna för att visa önskad kanal.

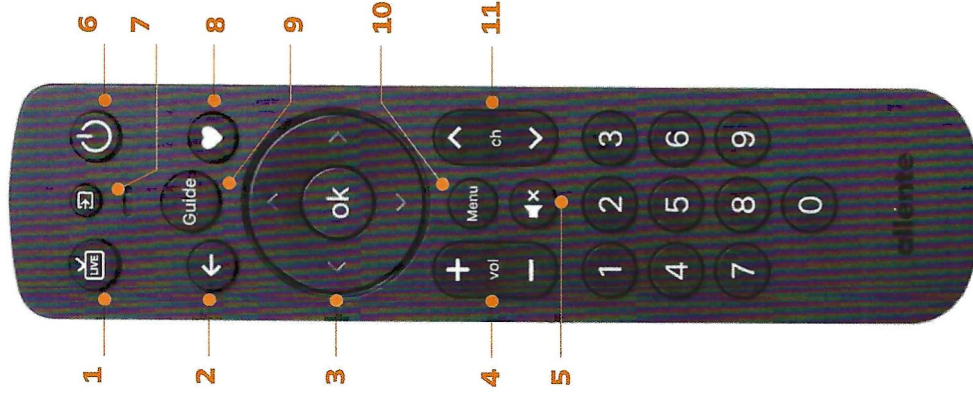

För mer info om din nya box, scanna den här QR-koden, eller besök allente.se/boxbasic-sv

